



MICRO-LUBRICATION 'LUBETOOL'



VOOR WERKTUIGEN EN KETTINGEN

POUR OUTILLAGES ET CHAÎNES


UCSG-SE

Activering door externe luchtimpulsen

Activation par des impulsions de pression externe

Sproeien zonder nevel (*): voor kettingen, snijwerktuigen, JDJHQ « * naargelang olie en debiet blaasluucht

Pulvérisation sans brouillard (*): pour des chaînes, outillages à $\text{FRXSHU VFLH VHORQ OIKX GpELW GH OIL}$ 6 souffle

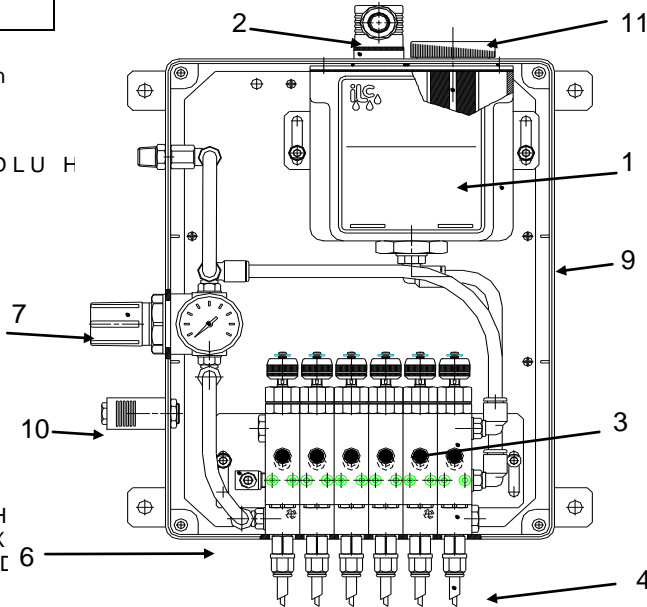

Opgelet! Deze foto komt niet in alle details overeen met de originele tekening.

Attention! Cette photo ne correspond pas tout à fait avec le dessin original.

	APPARAAT COMPLEET GELEVERD MET:	/ 81,7 (67) 28510MPLET AVEC:
1	RESERVOIR 1.2 L	RESERVOIR 1,2 L
2	NIVEAUCONTACT: 1 A 2 50 V AC/ 200 V DC 50 W	CONTROLE DE NIVEAU: 1 A 250 V AC/ 200 V DC 50 W
3	POMPAANTAL 1 TOT 8 (DEBIET PER POMP 0 41 MM³/SLAG	POMPES : 1 A8 (DEBIT PAR POMPE 0-41 MM³/COUP)
4	5 M COAXIALE LEIDING VOOR ELKE UITGANG (6 MM + 2.5 MM) (KAN INGEKORT WORDEN)	5 M TUBE COAXIAL PO UR CHAQUE SORTIE (6 MM + 2.5 MM) (PEUT ETRE RACCOURC)
5	ZONDER MAGNEETVENTIE L	SANS CLAPET MAGNETIQ UE
6	ONTLUCHTERSCHROEF	PURGEUR
7	LUCHTREGELAAR MET MANOMETER	5 (*/(85 ' . \$, 5 0 \$METRE
8	ZONDER FREQUENTIEGENERATOR	SANS GENERATEUR DE FREQUENCE
9	BEHUIZING ABS MET TRANSPARANTE DEUR	BOITE DE PROTECTION AVEC PORTE TRANSPARANTE
10	ONTLUCHTING KAST	EVENT BOITIER
11	INVULDOP MET ZEEF	BOUCHON DE REMPLISSAGE AVEC CREPINE
	VISCOSITEIT : MAX 800 CST / 40° C	VISCOSITE : MAX 800 CST / 40° C
	SPROEIJERS NIET INBEGREPEN (ZIE BIJLAGE)	PULVERISATEUR NE PAS COMPRIS (VOYEZ PAGE EN ANNEXE)

(Mini-SG) TYPE UCSG-SE wordt door een extern ventiel met perslucht voorzien om de pomp(en) pos 3 te activeren. De ingestelde hoeveelheid olie wordt door de pomp(en) afgegeven en door de blaasluucht, die met pos 7 geregeld wordt, versproeid. Voor een verdere pompimpuls moet het externe ventiel kort onderbroken worden. De blaasluucht blaast altijd terwijl het externe ventiel geopend blijft.

(Mini-SG) TYPE UCSG-SE est prévu d'air comprimé par une valve externe (pos.3) afin d'activer la pompe (les pompes) . La quantité d'huile réglée est dégagée par la pompe(les pompes) et arrosée par l'air soufflé, qui est réglé avec la pos.7 . Pour une impulsion de pompe suivante il faut que la valve externe soit interrompue pendant quelques instants. L'air soufflé souffle toujours pendant que la valve externe reste ouverte.

BESTELCODES / CODES DE COMMANDE

AANTAL POMPEN NOMBRE DE POMPES	CODE	PRIJS / PRIX	AANTAL POMPEN NOMBRE DE POMPES	CODE	PRIJS / PRIX
1	70.010.0		5	70.010.4	
2	70.010.1		6	70.010.5	
3	70.010.2		7	70.010.6	
4	70.010.3		8	70.010.7	

GROTERE RESERVOIRS OP AANVRAAG / RESERVOIRS PLUS GRAND SUR DEMANDE

SUPPLEMENT 3L-RESERVOIR	
SUPPLEMENT 6L-RESERVOIR	

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES:

Verschillende toebehoren op aanvraag beschikbaar, zoals bvb: pneum. voetventiel, eindschakelaar, afsluitkranen, koppelingen, leidingen, enz. Plusieurs accessoires disponible sur demande, par exemple: clapet à pédale ou fin de course pneumatique, robinets, raccords, tuyaux, etc.

SNIJOLIËN / HUILES DE COUPE:

Verschillende multifunctionele snijoliën voor alle bewerkingen op aanvraag beschikbaar.

3OXV LHXUV W\SHV GIKXLOH GH FRXSHV PXOWLIRQFWLRQQHOHV SRXV WRXV OHV WUDYDX[GLVSRQLEO

Onder voorbehoud van wijzigingen ~ Sous réserve modifications