


## simalube IMPULSE korte handleiding voor montage, demontage, navullen en afvalverwijdering

### Type montage bepalen en accessoires




Directe montage

Indirecte montage

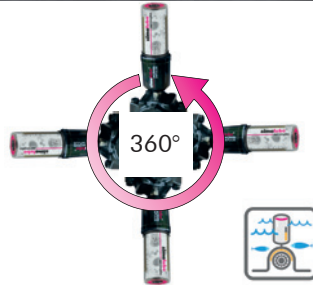

simalube smeerpatronen en simalube IMPULSE kunnen in alle posities gemonteerd worden, zelfs onder water.

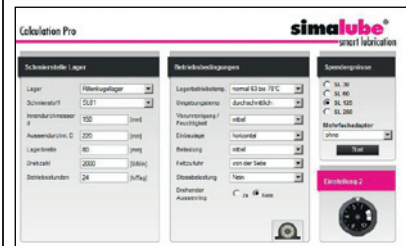


Gebruik „Calculation Pro“ om het juiste smeermiddel, smeertijd en grootte smeerpatroon te kiezen.

(„Calculation Pro“ is beschikbaar op [www.simalube.nl](http://www.simalube.nl), in de App Store en in de Android Market.)

### Vorbereiden smeerpunt




Smeerpunt schoonmaken

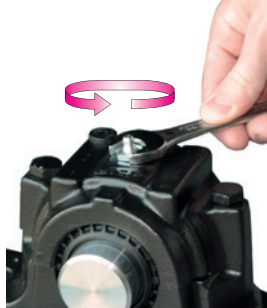

Smeernippel verwijderen



Reduceernippel inschroeven en smeerpunt afdichten

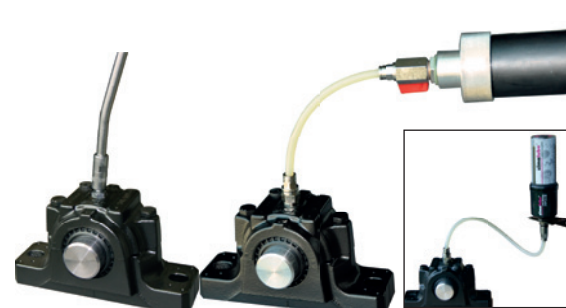

Smeerkkanalen met vetspuit doormeren (leidingen volledig vullen)

### Monteren en activeren van simalube en IMPULSE



De IMPULSE op het smeerpunt schroeven  
⚠ Logo moet naar voren gericht zijn



Afsluitdopje afsnijden



Looptijd met 3 mm inbusleutel activeren



Activeringsdatum opschrijven



Accupack plaatsen



Smeepatroon op IMPULSE schroeven



Apparaat wordt geactiveerd, groene LED knippert 2x  
⚠ De eerste pompcyclus begint na 30 seconden



simalube en IMPULSE regelmatig controleren

## Vervangen smeerpunt



Vervang of hervul het lege smeerpunt



Afdichting controleren en schoonmaken  
**1** IMPULSE blijft op het smeerpunt zitten



Verwijder de gebruikte accupack en vervang deze voor een nieuwe



Schroef het hervulde of nieuwe smeerpunt op het smeerpunt

### Gebruiksperiode van de simalube IMPULSE:

10x simalube ledigingen

of

3 jaar vanaf de productiedatum



## Correct verwijderen van simalube en IMPULSE afval



Verwijder leeg smeerpunt



a) Verwijder afdekschijf  
 b) Verwijder activeringspatroon met een steeksleutel (SW21 mm)



Intact activeringspatroon en leeg kunststof reservoir inleveren bij recycle punt.  
 (Let op: aanwezige vetresten apart afvoeren)



Verwijder simalube IMPULSE



Gebruikte accupack inleveren bij batterij recycle punt en IMPULSE afvoeren volgens Richtlijn 2002/96/EG (WEEE).